


Překlad originálního návodu k použití

Chladicí skříň na nápoje

Před spuštěním do provozu si pročíst návod k použití.

strana 52

CS

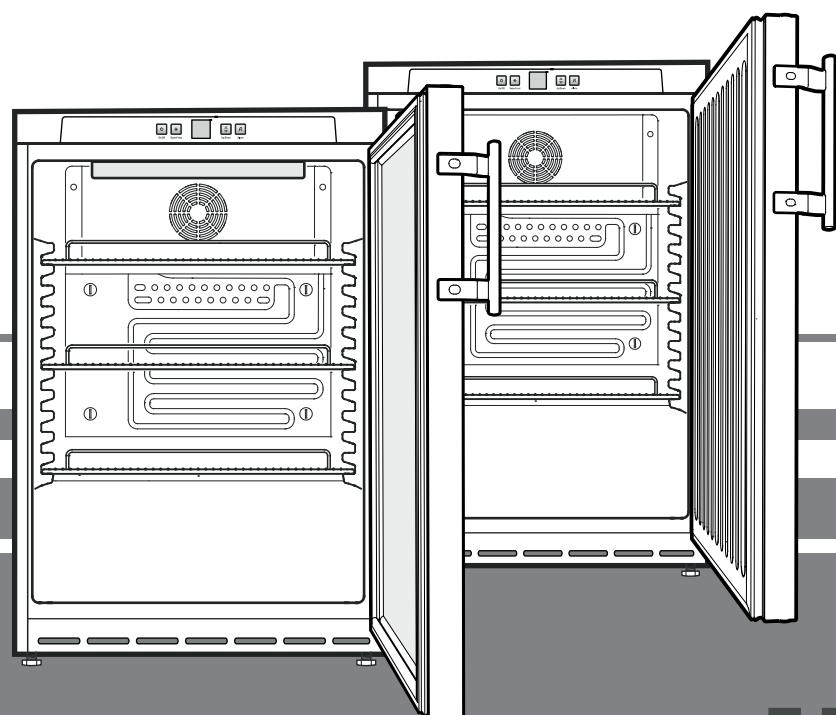

FKUv 1610
FKUv 1613
FKUv 1660
FKUv 1663

7083 164-01

LIEBHERR

Obsah


| | |
|--|----|
| Odstupňování upozornění | 52 |
| Bezpečnostní pokyny a upozornění | 52 |
| Symboly na spotřebiči | 53 |
| Použití v souladu s určením | 53 |
| Předvídatelné zneužití | 53 |
| Prohlášení o shodě | 53 |
| Emise hluku spotřebiče | 53 |
| Databáze EPREL | 53 |
| Klimatická třída | 54 |
| Popis spotřebiče | 54 |
| Instalace | 54 |
| Elektrická přípojka | 54 |
| Rozměry pro zabudování | 55 |
| Postavení spotřebiče | 55 |
| Ovládací a kontrolní prvky | 55 |
| Spotřebič zapnout a vypnout | 55 |
| Nastavení teploty | 56 |
| Výstraha při otevřených dveřích | 56 |
| Teplotní výstraha | 56 |
| Modus nastavení | 56 |
| Chlazení | 57 |
| Spínání vlhkosti | 57 |
| Vnitřní osvětlení | 57 |
| Bezpečnostní zámek | 57 |
| Odmražení | 57 |
| Čištění | 57 |
| Vyřazení z provozu | 57 |
| Porucha | 58 |
| Pokyn pro likvidaci | 58 |
| Doplňující informace: | 58 |
| Výměna závěsu dveří | 59 |

Odstupňování upozornění

| | |
|--------------------|--|
| ⚠ NEBEZPEČÍ | označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může způsobit smrtelné nebo vážné zranění v případě, že nebude dodržováno toto upozornění. |
| ⚠ VÝSTRAHA | označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit smrtelné nebo vážné zranění v případě, že nebude dodržována tato výstraha. |
| ⚠ OPATRNOST | označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit lehké nebo středně závažné zranění v případě, že nebude dodržováno toto upozornění. |
| POZOR | označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit věcné škody v případě, že nebude dodržováno toto upozornění. |
| Upozornění | označuje užitečná upozornění a tipy. |

Bezpečnostní pokyny a upozornění

- **VÝSTRAHA:** nezakrývejte větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve skříni, v níž je spotřebič vestavěn.
- **VÝSTRAHA:** k urychlení roztátí nepoužívejte mechanická zařízení ani prostředky, které výrobce nedoporučil.
- **VÝSTRAHA:** nepoškoďte chladicí okruh.
- **VÝSTRAHA:** v chladicím prostoru nepoužívejte elektrické spotřebiče, které výrobce nedoporučil.
- **VÝSTRAHA:** při instalaci spotřebiče nesmí dojít k poškození síťového kabelu.
- **VÝSTRAHA:** zásuvkové / rozdělovací lišty a jiné elektronické spotřebiče (jako např. halogenové transformátory) nesmějí být umístěny na zadní straně spotřebičů a ani nesmějí na zadní straně spotřebičů pracovat.
- **VÝSTRAHA:** nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pod krytem se nachází díly, které vedou proud. Vnitřní LED osvětlení smí vyměnit nebo opravit jen zaměstnanci služeb zákazníkům nebo vyškolený odborný personál.
- **VÝSTRAHA:** nebezpečí úrazu LED-svítidlem. Intenzita světla LED-osvětlení odpovídá laserové třídě 2. Pokud je vadný kryt: nedívejte se optickými čočkami z bezprostřední blízkosti do osvětlení. Může přitom dojít k poškození zraku.
- **VÝSTRAHA:** tento spotřebič je třeba upevnit podle návodu k použití (montážního návodu), aby bylo vyloučeno riziko nehody způsobené nedostatečnou stabilitou.
- Tento spotřebič mohou používat děti od osmi let a dále osoby se zhoršenými fyzickými či mentálními vlastnostmi nebo smyslovým vnímáním a/nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže jsou pod dozorem nebo byly poučeny, a tedy jsou obeznámeny se souvisejícími riziky. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a držbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti od tří do osmi let smějí chladničku / mrazničku plnit a vyprazdňovat.
- Do spotřebiče neukládejte výbušné látky, jako např. zásobník s aerosolem s hořlavým hnacím plynem.
- Spotřebič musí instalovat dvě osoby, aby nedošlo k úrazu a poškození spotřebiče.

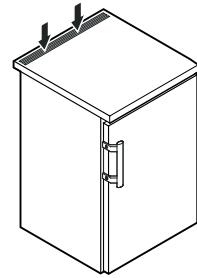

Symboly na spotřebiči

- Po vybalení zkонтrolujte, zda spotřebič není poškozený. Pokud zjistíte poškození, kontaktujte dodavatele. Spotřebič nepřipojte k napájecímu napětí.
- Zabraňte delšímu kontaktu pokožky se studenými povrchy (např. chlazenými / zmrazenými potravinami). V případě potřeby je třeba přijmout ochranná opatření (např. používat rukavice).
- Opravy a zásahy na spotřebiči smějí provádět výhradně zaměstnanci služeb zákazníkům nebo k tomu vyškolený odborný personál. To platí rovněž pro výměnu napájecího kabelu.
- Opravy a zásahy na spotřebiči smějí být prováděny jen v případě, že je viditelně vytažená síťová zástrčka.
- Spotřebič namontujte, připojte a zlikvidujte pouze podle pokynů uvedených v návodu k použití.
- V případě poruchy vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout pojistky.
- Síťový kabel odpojujte výhradně tahem za zástrčku a nikoli za kabel.
- Zajistěte, aby nebyly konzumovány nadměrně dlouho skladované potraviny. Správně zlikvidujte dlouho skladované potraviny.
- Vnitřní LED osvětlení nepoužívejte k osvětlení místnosti. Vnitřní LED osvětlení ve spotřebiči slouží výhradně k osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče.
- Nepoužívejte uvnitř spotřebiče otevřený oheň ani jiné zápalné zdroje.
- Uložené alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol musí být těsně uzavřené.

| | |
|--|---|
| | Tento symbol se může nacházet na kompresoru. Symbol platí pro olej v kompresoru a upozorňuje na následující nebezpečí: hydraulický olej může při spojení a vniknutí do dýchacích cest způsobit smrt. Toto upozornění má význam pouze pro recyklování. Za normálního provozu nehrází žádné riziko. |
| | Varování před hořlavými látkami. |
| | Na zadní straně spotřebiče může být přilepen tento nebo podobní štítek. Platí pro panely dveří a / nebo skříně vyplněné pěnou. Toto upozornění má význam pouze pro recyklování. Štítek neodstranit. |

Použití v souladu s určením

Tato profesionální chladnička je vhodná pro skladování, prezentaci a prodej chlazených, balených potravin a nápojů. Může být použita k vystavení balených potravin a nápojů v komerčním prostředí a maloobchodním prodeji. Je vhodná k odebírání chlazeného zboží zákazníky.

Spotřebič je navržen pro použití v uzavřených místnostech. Jakkoli jiné použití je nepřípustné.

Předvídatelné zneužití

Spotřebič **nepoužívejte** pro následující činnosti:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních průprátů nebo podobných láték a produktů uvedených ve směrnici o zdravotnických prostředcích 2007/47/ES.
- Použití ve výbušných oblastech.
- Použití venku nebo ve vlhkých prostorách a v prostorách se stříkající vodou.

Nesprávné používání spotřebiče vede k poškození nebo zkažení uloženého zboží.

Prohlášení o shodě

Byla zkontrolována těsnost chladicího okruhu. Spotřebič odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením i směrnicím EU 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU.

Emise hluku spotřebiče

Hladina hluku spotřebiče za provozu je nižší než 70 dB(A) (akustický výkon rel. 1 pW).

Databáze EPREL


Od 1. března 2021 lze najít informace o označování energetickými štítky a požadavcích na ekodesign v evropské databázi výrobků (EPREL). Databázi výrobků najeznete na odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Sem zadejte identifikační značku modelu. Identifikační značku modelu najeznete na typovém štítku.

Klimatická třída

Klimatická třída [X] udává okolní teplotu, za níž může být zajištěn bezpečný provoz spotřebiče.

Klimatická třída [Y], resp. teplotní třída [Z] definují max. rámcové podmínky pro bezchybnou funkci spotřebiče.

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.

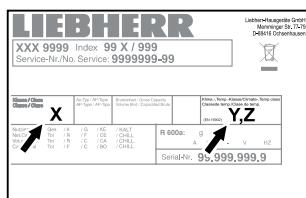

| [X] Klimatická třída | max. teplota místnosti | max. rel. vlhkost vzduchu |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3 | 25 °C | 60 % |
| 4 | 30 °C | 55 % |
| 5 | 40 °C | 40 % |
| 7 | 35 °C | 75 % |


Minimálně přípustná teplota místnosti na místě instalace je 10 °C.

| [Y] | Teplota [°C] | Relativní vlhkost vzduchu [%] |
|-----|-----------------|-------------------------------------|
| CC1 | 25,0 | 60 |
| CC2 | 32,2 | 65 |
| CC3 | 40,6 | 75 |

Doporučené nastavení teploty:

| [Z] Teplotní třída | Nastavení teploty [°C] |
|-----------------------|---------------------------|
| K1 | 3,5 |
| K2 | 2,5 |
| K3 | -1,0 |
| K4 | +5,0 |

Popis spotřebiče

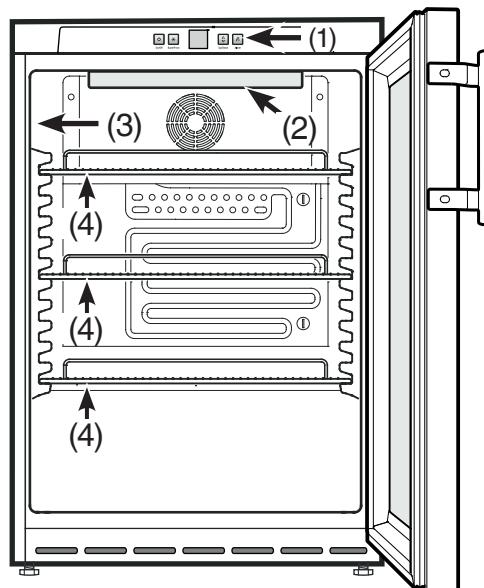

(1) Ovládací a kontrolní prvky

(2) Vnitřní osvětlení (LED-osvětlení) (FKUv 1613, FKUv 1663)

(3) Typový štítek

(4) Ukládací rošty

POZOR

Maximální zatížení pro každý rošt činí 45 kg.

Instalace

- Spotřebič neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Na chladící a mrazící spotřebič nepokládejte žádné spotřebiče produkující teplo, např. mikrovlnou troubu, opekač topinek atd.!
- Čím více je chladiva v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru přístroje.
- Spotřebič postavit pokaždé přímo na zeď.

Elektrická přípojka

Spotřebič provozovat jen střídavým proudem.


Přípustné napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku. Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

Zásuvka musí být uzemněna podle předpisů a musí být elektricky jištěna. Spouštěcí proud pojistky musí ležet mezi 10 A až 16 A.

Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a musí být lehce přístupná.

Nezapojit spotřebič na prodlužovací kabel nebo lištu rozvodních zásuvek.


Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý / trifázový proud) ani úsporné zástrčky. Nebezpečí poškození pro elektroniku!

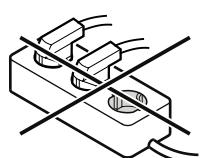

Rozměry pro zabudování (mm)


Varianta 1

Pro přívod a odvod vzduchu na zadní straně spotřebiče je potřebný větrací průřez v pracovní desce min. 200 cm².

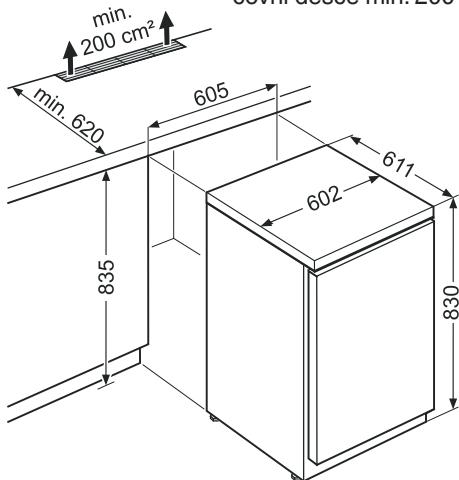


Varianta 2

Jestliže se v pracovní desce nenachází žádná větrací mřížka, musí výška skřínky činit **minimálně 860 mm** k zajištění dostatečného odvodu tepla směrem dopředu.

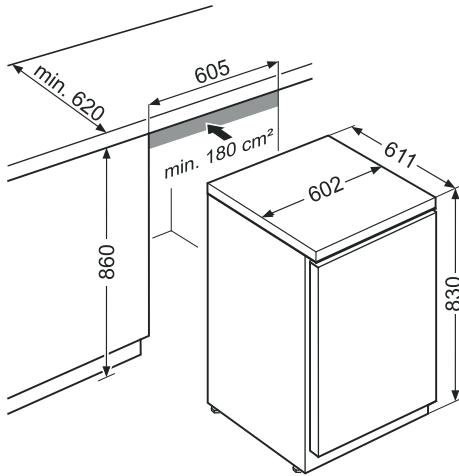

Ovládací a kontrolní prvky

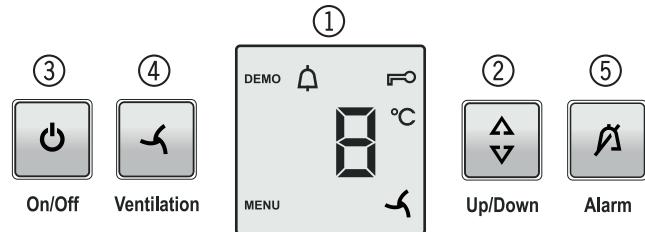

- ① Ukazatel teploty
- ② Tlačítko nastavení teploty
- ③ Tlačítko zapnutí/vypnutí
- ④ Tlačítko ventilátoru
- ⑤ Tlačítko vypnutí alarmu

Symboly na displeji

MENU Modus nastavení je aktivní (aktivování dětské pojistky a nastavení světlosti displeje)

! Alarm (symbol bliká, jestliže je teplota ve vnitřním prostoru příliš vysoká)

! Dětská pojistka je aktivní.

! Symbol ventilátor zap.

DEMO Modus prezentace je aktivní

Spotřebič zapnout a vypnout

Zapnout

Stisknout tlačítko **On/Off**, čímž se rozsvítí ukazatel teploty.



Vypnout

Podříznete tlačítko **On/Off**cca 3 vteřiny stisknuté, až pokud ukazatel teploty ztmavne.

Upozornění


Budete-li po zhasnutí ukazatele teploty držet další 3 sekundy stisknuté tlačítko **On/Off**, spotřebič se zase zapne.

Postavení spotřebiče

Nerovnosti podlahy vyrovnejte seřizovacími patkami.


POZOR

Spotřebič musí být horizontálně a vertikálně vyměrován. Bude-li stát spotřebič šikmě, pak se může zdeformovat tělo spotřebiče a dveře nebudou správně zavírat.

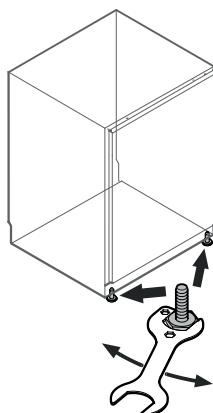

Nastavení teploty

Stisknout tlačítko **Up/Down**. Ukazatel teploty bliká.

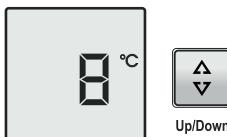

Stiskněte tlačítko **Up/Down**, ukazatel teploty se přesune na nejbližší nižší hodnotu teploty.

Tiskněte tlačítko Up/Down dokud se neobjeví požadovaná hodnota teploty.

Upozornění

V nejteplejší oblasti vnitřního prostoru může být teplota vyšší než nastavená teplota.

Jestliže jsou dveře delší dobu otevřené, může dojít k podstatnému zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.

Výstraha při otevřených dveřích

Zůstanou-li dveře otevřené déle než 180 vteřin, ozve se výstražný tón.

Musí-li zůstat dveře kvůli nakládání delší dobu otevřené, pak vypnout výstražný tón stisknutím tlačítka **Alarm**.

Po zavření dveří je výstraha opět aktivní.

Teplotní výstraha

Při nepřípustných teplotách ve vnitřním prostoru spotřebiče se ozve výstražný tón a ukazatel teploty bliká.

U delšího výpadku zásobování elektrickou energií se může podstatně zvýšit teplota ve vnitřním prostoru spotřebiče. Po ukončení výpadku elektrické energie je snižování teploty ve vnitřním prostoru spotřebiče viditelné na ukazateli teploty.

- Vypnout výstražný tón stisknutím tlačítka **Alarm**.

Blikání ukazatele teploty ustane, jakmile dosáhne teplota vnitřního prostoru spotřebiče nastavenou hodnotu.

Teplotní výstraha při poruše spotřebiče

Při poruše spotřebiče může teplota vystoupit příliš vysoko, nebo klesnout příliš nízko. Ozve se výstražný tón a ukazatel teploty začne blikat.

Bude-li ukázána příliš vysoká teplota, pak napřed zkontrolovat, jsou-li dveře správně zavřeny.

Bude-li ukazatel teploty i po 1 hodině ukazovat příliš vysokou nebo nízkou hodnotu, pak kontaktovat služby zákazníkům.

- Vypnout výstražný tón stisknutím tlačítka **Alarm**.

Modus nastavení

Přes modus nastavení můžete využít dětskou pojistku a změnit světlost ukazatele.

S dětskou pojistikou můžete zamezit neúmyslné vypnutí spotřebiče nebo neúmyslnou změnu nastavené teploty.

Zapnout dětskou pojistku

stisknout na dobu 5 vteřin. Ukazatel =

Stisknout Ukazatel =

Stisknout Ukazatel =

Stisknout Ukazatel =

Dětská pojistka je aktivována.

Vypnout dětskou pojistku

stisknout na dobu 5 vteřin. Ukazatel =

Stisknout Ukazatel =

Stisknout Ukazatel =

Dětská pojistka je deaktivována.

Nastavení světlosti displeje

stisknout na dobu 5 vteřin. Ukazatel =

Stisknout Ukazatel =

Stisknout Ukazatel =

S tlačítkem Up/Down nastavit žádanou světllosť.

h0 = minimální světllosť

h5 = maximální světllosť

Stisknout Ukazatel =

Stisknout Nastavená světllosť bude aktivována po jedné minutě.


Stiskne-li se některé tlačítko, pak bude svítit displej na dobu 1 minuty s maximální světllosťí.

Při spuštění spotřebiče do provozu bude nastavená světllosť aktivována až tehdy, když se dosáhne nastavená teplota vnitřního prostoru spotřebiče.

Chlazení

Police lze posunout v závislosti na výšce lahví nebo balení.

Nesmí být zakryty větrací štěrbiny cirkulačního ventilátoru ve vnitřním prostoru!

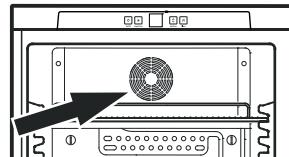

POZOR

Syrové maso nebo ryba v čistých, uzavřených nádobách skladovat na spodní polici chladící/mrazicí příhrádky tak, aby se nedotýkaly žádných dalších potravin nebo na ně mohla kapat tekutina.

Nedodržení těchto upozornění může způsobit znehodnocení potravin.

Spínání vlhkosti

Pro určité potraviny je potřebné skladování při vysoké vlhkosti vzduchu (např. pečivo). Aby nedošlo k vysušení těchto potravin, musíte aktivovat spínání vlhkosti.


Zapnout

Tlačítko ventilátoru stisknout - symbol se rozsvítí.




Vnitřní osvětlení

(LED-osvětlení)

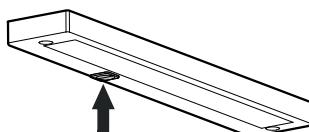

Spínačem zapnete vnitřní osvětlení.

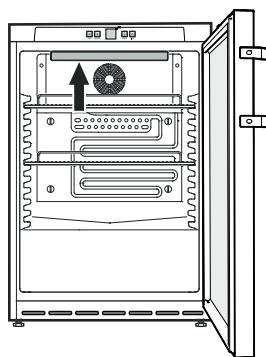


Bezpečnostní zámek

Zámek ve dveřích spotřebiče je vybaven bezpečnostním mechanizmem.

Uzamknutí spotřebiče

- Zatlačit klíč ve směru 1.
- Otočit klíč o 90°.

K odemknutí spotřebiče se musí postupovat ve stejném pořadí.

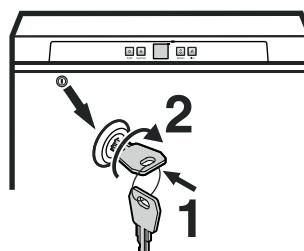

Odmražení

Chladnička se odmražuje automaticky.

Čištění

⚠️ VÝSTRAHA

Před čištěním nutně odpojit spotřebič od sítě. Vytahnout síťovou zástrčku nebo vypnout pojistky!

Plochy, které přicházejí do kontaktu s potravinami a odtokovými systémy, je třeba pravidelně čistit!


- Vnitřní prostor, díly výbavy a vnější stěny myjte vlažnou vodou s trohou čistícího prostředku. V žádném případě nepoužívejte čistící prostředky na bázi písku nebo kyselin nebo chemická rozpouštědla.

⚠️ OPATRNOST

Nebezpečí poškození dílů spotřebiče a nebezpečí úrazu horkou párou.


Spotřebič nečistěte parním čističem!

- Dbejte na to, aby se mycí voda nedostala do elektrických dílů a do mřížek větrání spotřebiče.

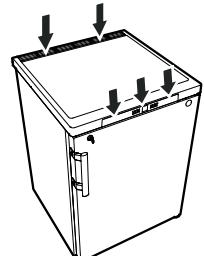


- Vše dobře vysušit hadrem.

- Chladicí agregát s výměníkem tepla - kovovou mřížkou na zadní stěně spotřebiče - je třeba jednou za rok očistit, resp. otřít prach.

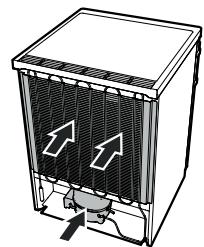

- Typový štítek vevnitř spotřebiče nepoškodit, nebo neodstranit - je důležitý pro služby zákazníkům.

- Odtokový otvor v chladicím prostoru vyčistěte tenkým prostředkem, např. vatovou tyčinkou.

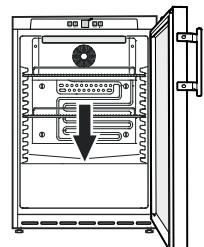

Vyřazení z provozu

Pokud je spotřebič delší dobu prázdný, je třeba ho vypnout, odstranit námrazu, vyčistit, vysušit a nechat otevřené dveře, aby nedošlo k tvorbě plísně.

Porucha

• Na ukazateli se objeví F1 nebo F2.

– Spotřebič má poruchu. Kontaktujte služby zákazníkům.

Následující poruchy můžete sami odstranit kontrolou možných příčin.

• Spotřebič nepracuje, zkонтrolujte,

- zda je spotřebič zapnut,
- zda je síťová zástrčka správně zastrčena do zásuvky,
- zda je v pořádku pojistka použité zásuvky.


• Při zasunutí síťové zástrčky do zásuvky se chladící agregát nerobí, ukazatel teploty ukazuje ale nějakou hodnotu.

- Modus prezentace je aktivován.
Kontaktujte služby zákazníkům.

• Teplota není dostatečně nízká, zkонтrolujte

- nastavení podle odstavce "Nastavení teploty". Je nastavena správná teplota?
- zda teploměr vložený do spotřebiče ukazuje správnou teplotu.
- Je v pořádku odvětrání?
- Není místo instalace příliš blízko nějakému zdroji tepla?

Pokud není žádná výše uvedená příčina zdrojem poruchy a porucha nemůžete sami odstranit, obraťte se prosím na nejbližší servis. Sdělte typové označení ①, servisní číslo ② a číslo spotřebiče ③ z typového štítku.

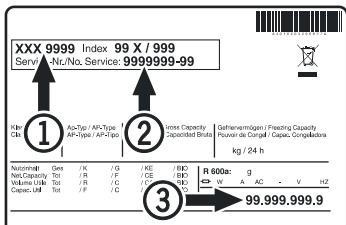

Umístění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

Pokyn pro likvidaci

Spotřebič obsahuje ještě hodnotné materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad do tříděného odpadu. Likvidaci vysloužilých spotřebičů je třeba provádět odborně podle místně platných předpisů a zákonů.



Při přepravě starého spotřebiče nesmí být poškozen chladicí okruh.

Tento spotřebič obsahuje hořlavé plyny v chladicím okruhu a izolační pěně.

Informace o správné likvidaci vám poskytne městská / obecní správa nebo společnost zabývající se likvidací odpadu.

Doplňující informace:


- Při správné teplotě zůstávají potraviny déle čerstvé. Tím lze předejít nadbytečnému vyhazování potravin.

- Není-li kondenzační cívka každý rok čištěna, účinnost zařízení se výrazně sníží.

- Doba, po kterou jsou k dispozici náhradní díly, které jsou nezbytné k opravě chladicího spotřebiče s přímou prodejnou funkci, činí 10 let.

- Minimální doba trvání záruky na chladicí spotřebič s přímou prodejnou funkci, kterou poskytuje výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce, činí dva roky.

Výměna závěsu dveří

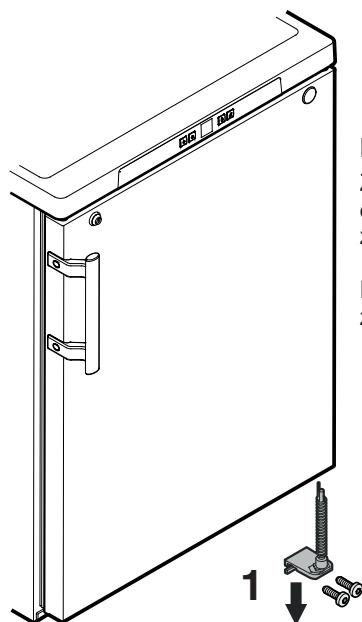


1. Odšroubovat úhelník závěsu.


Pozor

Závěs dveří má pružinový mechanismus pro samočinnému zavírání dveří.

Po uvolnění šroubů se úhelník závěsu otočí doleva.

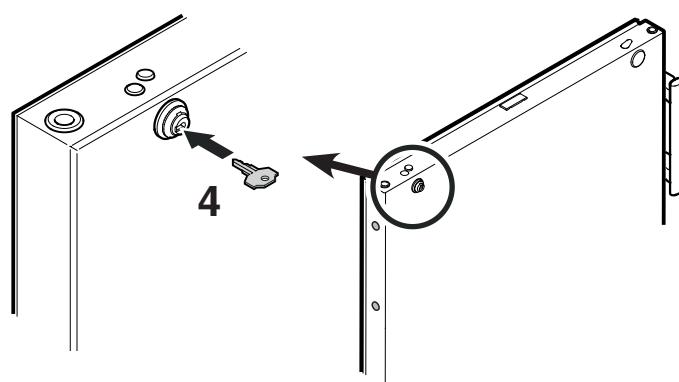

4. Zastračte klíč.

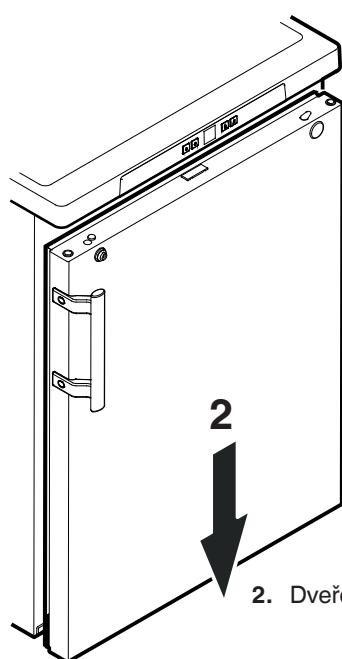


2. Dveře sundat směrem dolů.




5. Zatlačte klíč.


Otočit klíč o 90°.

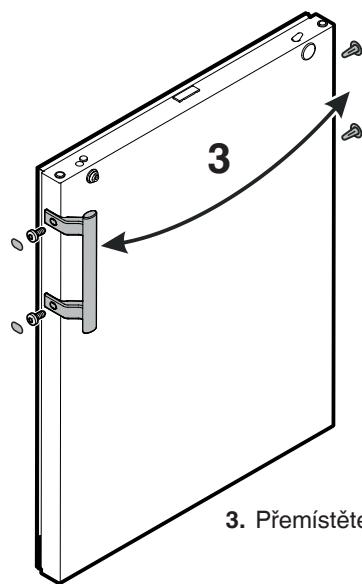

3. Přemístěte madlo a zátky na dveřích.

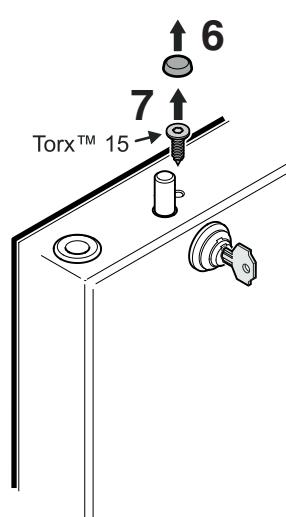


Torx™ 15

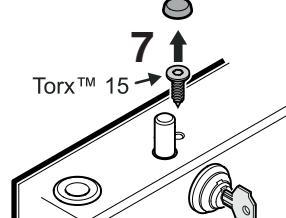

6. Sejměte kryt.

7. Vyšroubujte šroub.

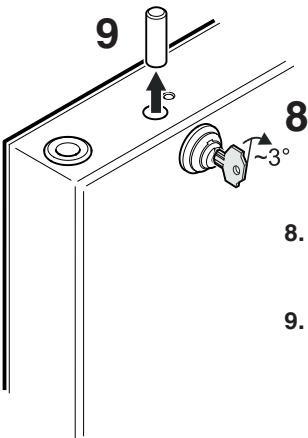


8. Zámek otočte ve směru hodinových ručiček asi o 3° .


9. Vyjměte čepy.




10. Zámek otočte ve směru hodinových ručiček o 90° .

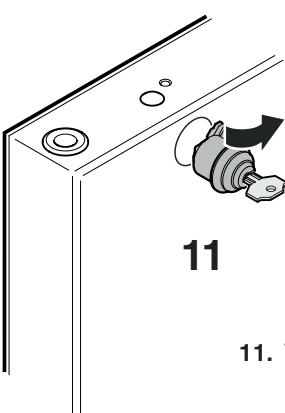


11. Vytáhněte klíč.

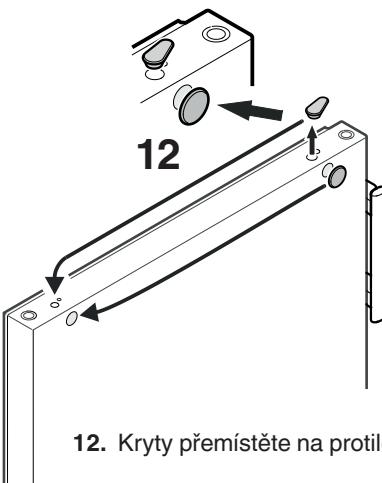

12. Kryty přemístěte na protilehlou stranu.

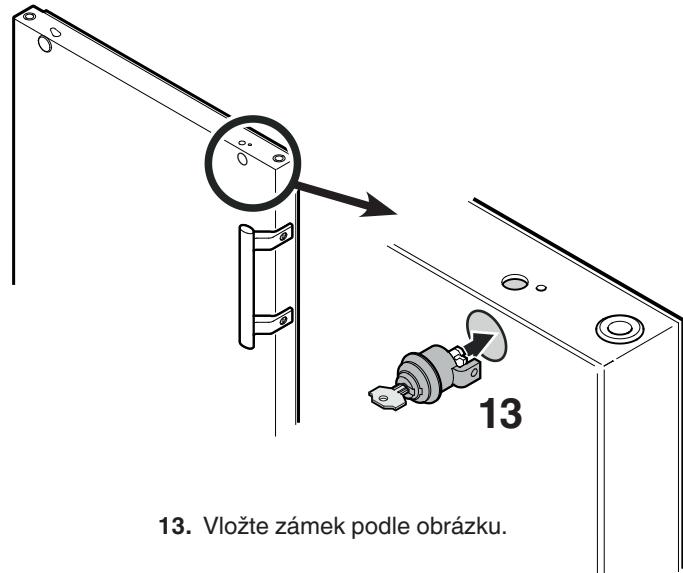

13. Vložte zámek podle obrázku.

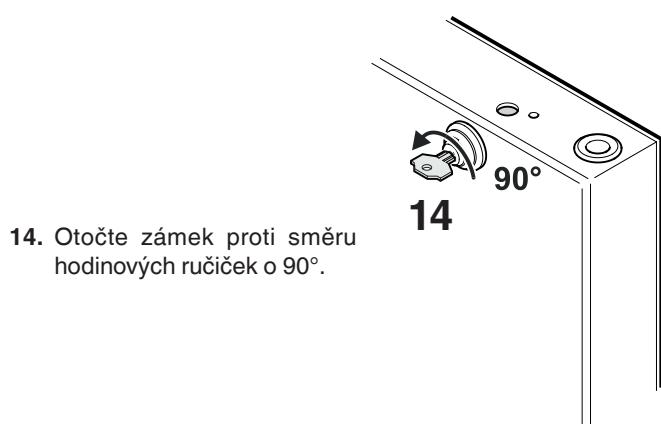


14. Otočte zámek proti směru hodinových ručiček o 90° .




15. Otočte zámek dále ve směru hodinových ručiček asi o 3° .

16. Vsad'te čepy.

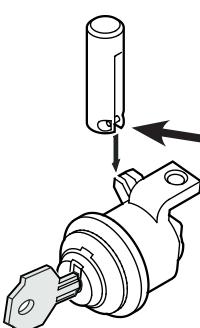


Upozornění k bodu 16


Příčný kolík v čepu musí po zasunutí sedět v drážce zajišťovacího háku.

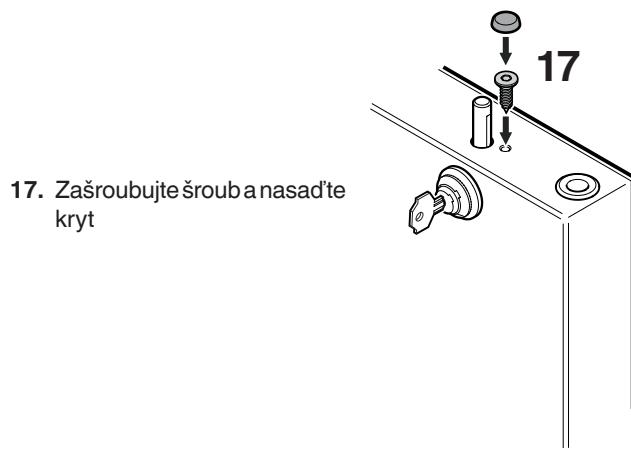

17. Zašroubujte šroub a nasadte kryt

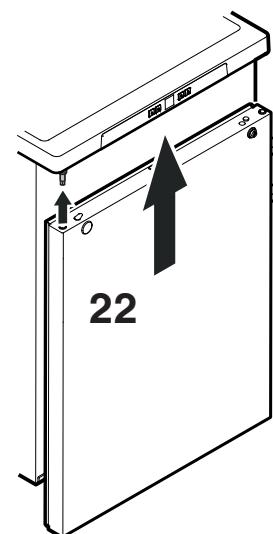


22. Dveře nasunout na čep a zavřít.

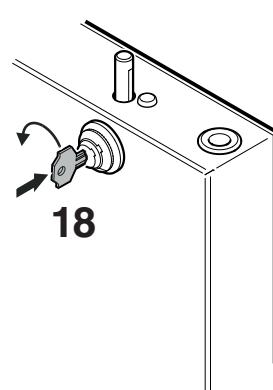


18. Zatlačte klíč.

Otočit klíč o 90°.

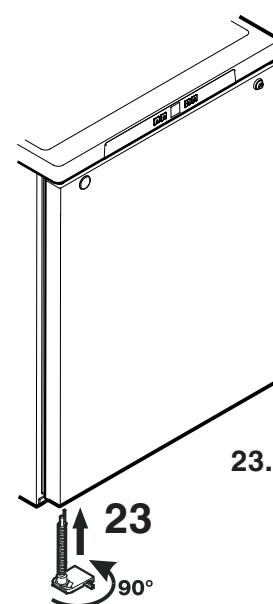


23. Vložte úhelník závěsu do spodního závěsu dveří.

Otočte úhelník závěsu o 90° - pružina se napne. Přišroubujte úhelník závěsu.

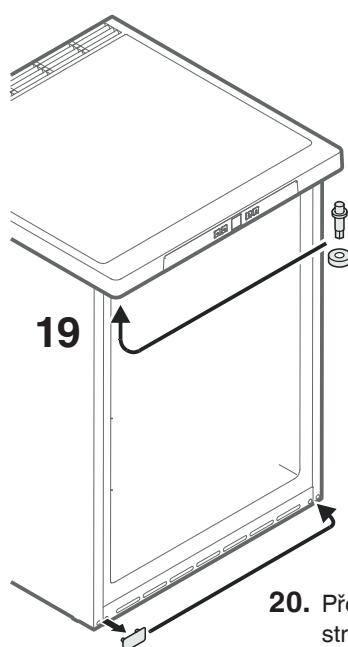

19. Přemístěte čepy nahoru na spotřebiči.


20. Přesadit desku krytu na protilehlou stranu.

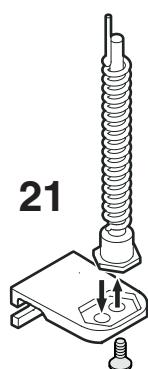

21. Čep v úhlovém závěsu přemístit.


Nastavení postranního sklonu dveří

Budou-li dveře viset křivě, pak nastavit jejich sklon.

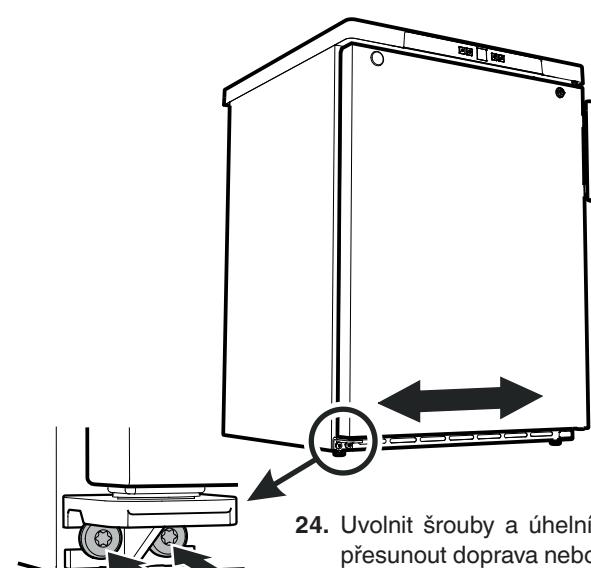

24. Uvolnit šrouby a úhelník závěsu přesunout doprava nebo doleva.

Utáhnout šrouby.

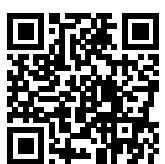

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Germany
home.liebherr.com

